


NÁVOD


Sada pro automatická dvířka ze slitiny hliníku



OBSAH

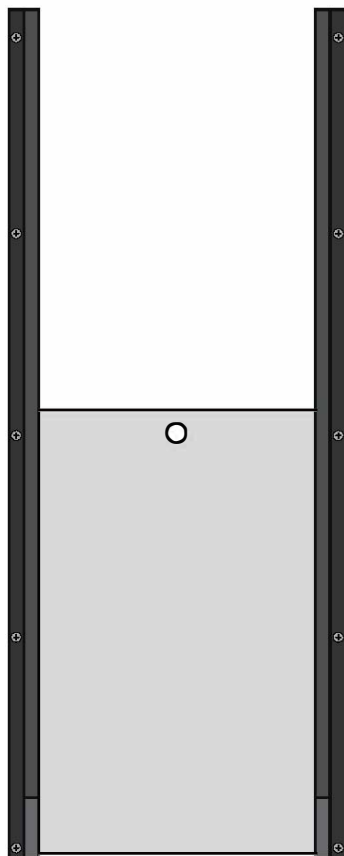

Dvířka

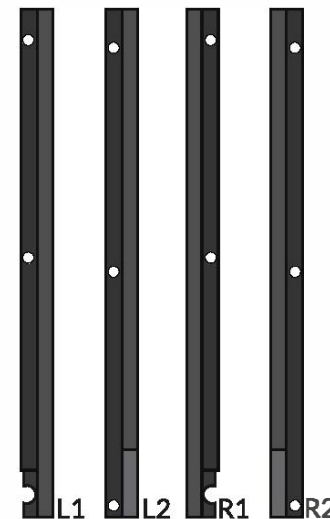

RUNNERS
Kolejnice




Šroubky

PŘÍPRAVA MONTÁŽE

Před instalací se prosím ujistěte, že nechybí žádné díly. Kompletní balení by mělo obsahovat:


1. Hliníková dvířka
2. Čtyři kolejnice (L1 L2 R1 R2)
3. Čtyři malé šroubky a deset větších šroubků.

MONTÁŽ

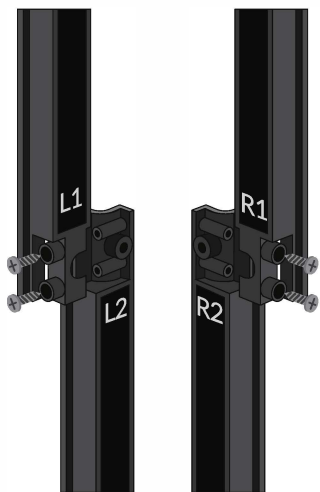


KROK 1

Vyrovnejte a sešroubujte kolejnici L1 a L2 pomocí 2 malých šroubů. (kolejnici R1 a R2 sestavíte stejným způsobem)

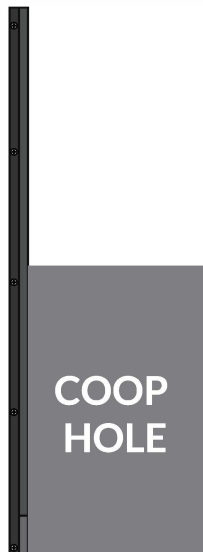


KROK 2

Připevněte kolejnici L k levé straně otvoru pomocí velkých šroubů.

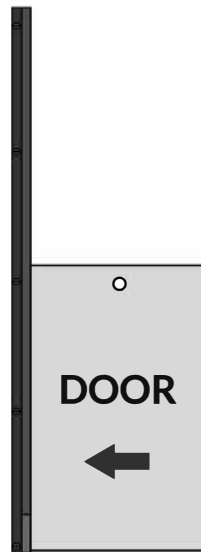

KROK 3

Vložte dvířka do kolejnice L. Kulatý otvor na dvířkách slouží k připojení ovládací jednotky dvířek.

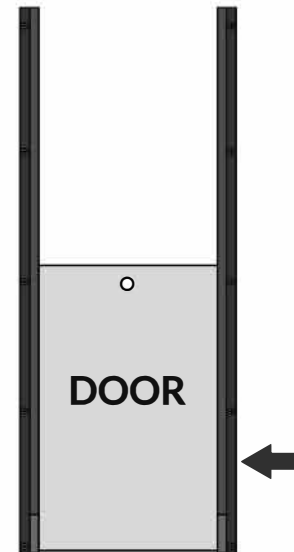

KROK 4

Vyrovnejte druhou kolejnici na pravou stranu dvířek a ponechte malou vůli, aby se dvířka mohla hladce pohybovat nahoru a dolů. Připevněte kolejnici pomocí velkých šroubů.