



# NÁVOD


## SAMOUZAMYKATELNÁ DVÍŘKA KURNÍKU

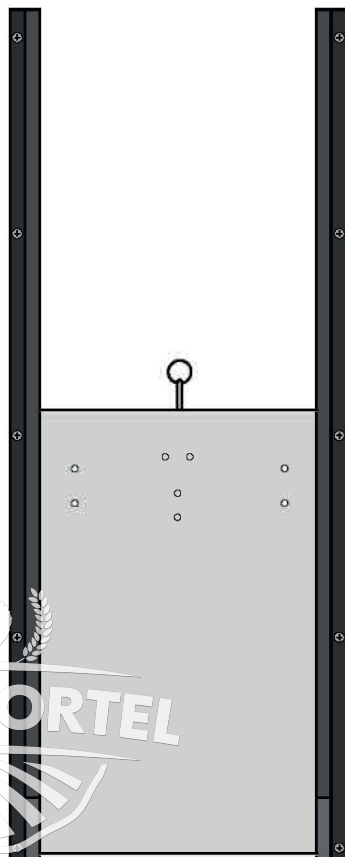

## OBSAH

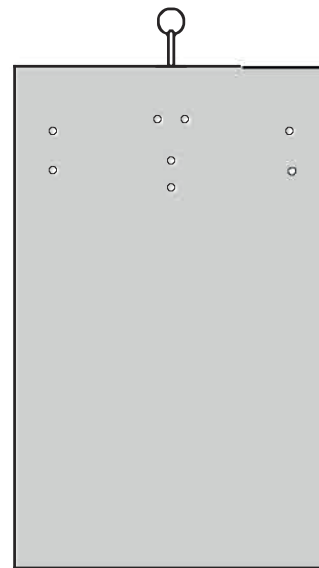

DVÍŘKA

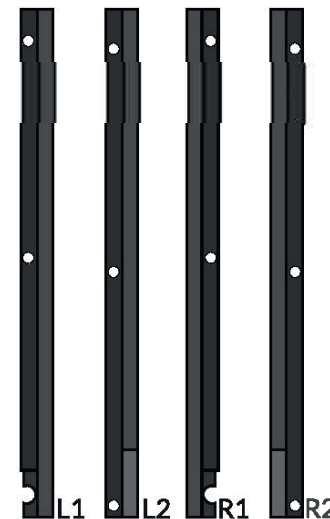

KOLEJNICE


ŠROUBKY

## PŘÍPRAVA INSTALACE:

Než přistoupíte k instalaci, ujistěte se, prosím, že Vám žádná ze součástí nechybí.  
Balení obsahuje:

1. Samouzamykatelná hliníková dvířka
2. Čtyři součásti kolejnic (L1 L2 R1 R2)
3. Čtyři malé šroubky a deset velkých

# INSTALACE

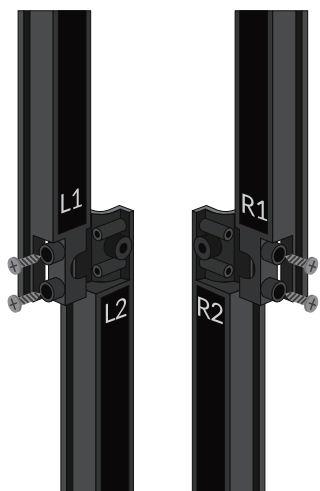


## KROK 1

Přiložte k sobě části L1 a L2 a pomocí 2 malých šroubů je připevněte k sobě. (R1 a R2 sestavte analogicky).




## KROK 2

Pomocí velkých šroubů připevněte kolejnici L k levé straně otvoru ve stěně kurníku.

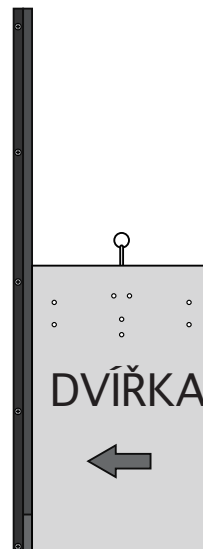

## KROK 3

Vložte dvířka do vodící lišty L a zajistěte, aby se zajišťovací čep zcela vysunul a bezpečně zapadl na místo. Nerezový kroužek na dveřním panelu slouží k připojení otvírače dveří, proto se při montáži dveřního panelu doporučuje nasadit kroužek z vnější strany.

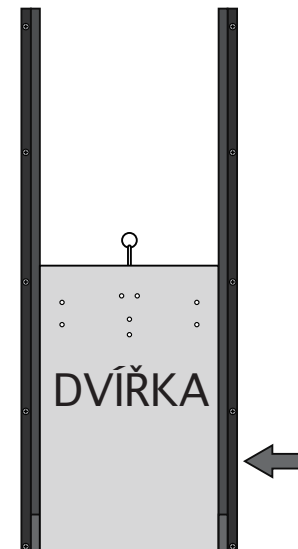

## KROK 4

Vyrovnejte druhou kolejnici na pravou stranu dveří a ponechte malou mezeru, aby se dveře mohly hladce pohybovat nahoru a dolů. Připevněte kolejnici R pomocí velkých šroubů. (K připojení ovladače slouží horní nerezový kroužek)

